




Instructivo de Instalación Cerraduras de Sobreponer Mecánicas Premium


Modelo 771

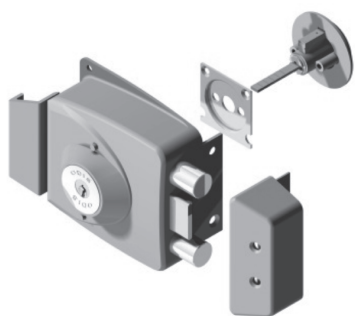

Modelo 750




Modelo 751

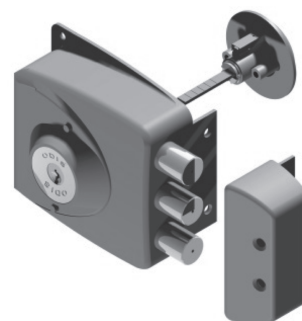

1. Marque la puerta

1.1 Por el lado interior de la puerta, coloque la plantilla de instalación a la altura que usted estime conveniente (sugerimos instalar a 1 metro desde el piso al punto centro del cilindro).


Elija el centro según puerta derecha o izquierda. Además, marque los centros de los 4 tornillos y el punto centro para la instalación del cilindro.

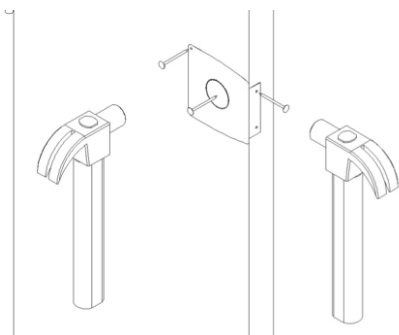

2. Perfore la puerta

2.1 Perfore la puerta de lado a lado con una mecha o sierra copa de 35 mm de diámetro en el punto centro para la instalación del cilindro indicado en la plantilla de instalación.

2.2 En el canto de la puerta, perfore con una broca de 3 mm los puntos donde se instalarán posteriormente los tornillos y luego realice un rebaje de 2 mm en el contorno marcado.

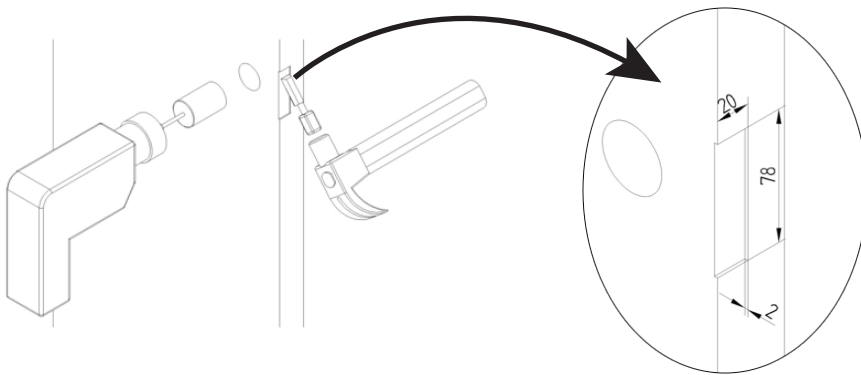

3. Instale cilindro con transportador

3.1 Coloque el cilindro con transportador o lanza junto a la roseta por el lado exterior de la puerta.

3.2 Instale la placa de fijación del cilindro por el lado interior de la puerta (centrada en la perforación, ajustándola a la puerta con los tornillos pequeños) y fíjela con los dos pernos de sujeción del cilindro. (Figura 1)

3.3 Ajuste el largo del transportador de acuerdo al espesor de la puerta, dejando aproximadamente 10 mm de saliente con respecto a la cara de la puerta.. (Figura 2)

3.4 Compruebe el normal funcionamiento del cilindro con la llave.

Figura 1


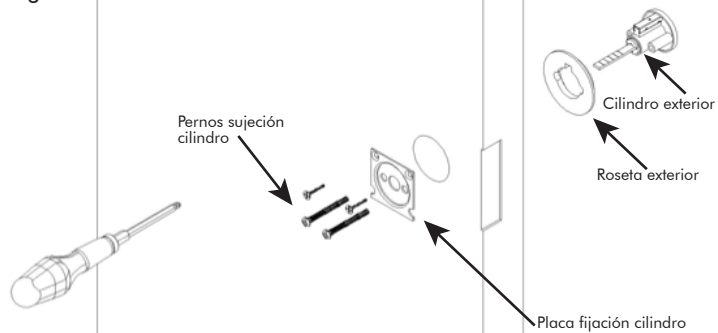



Figura 2

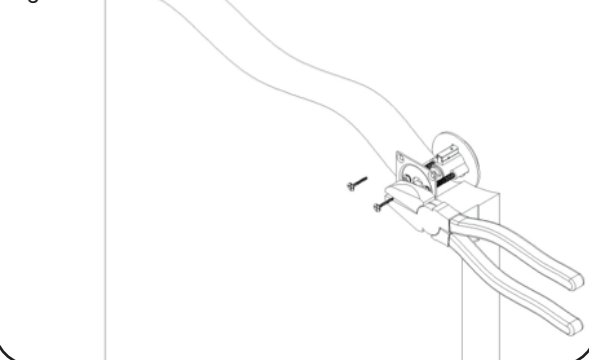

4. Instale Cerradura

4.1 Ubique e instale la cerradura de manera que el transportador o lanza entre en la ranura de la cerradura.

4.2 Fije la cerradura con los pernos correspondientes (tornillos cabeza plana por el canto de la puerta y tornillos cabeza redonda por el frente). (Figura 3)

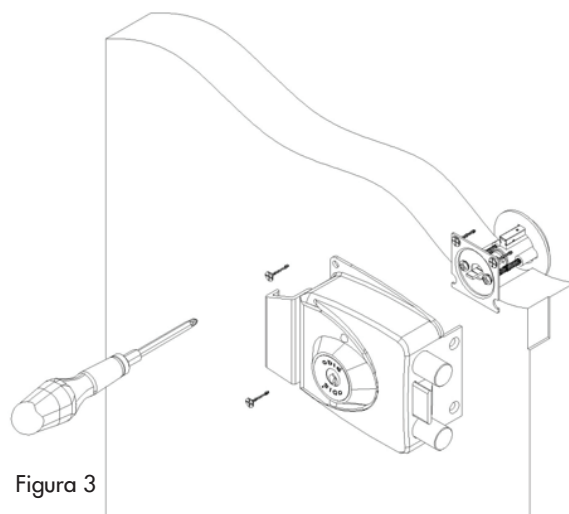

5. Instale Contra frontal

5.1 Marco o canto de madera: Presente el contrafrontal en el marco de la puerta alineado con la cerradura. Cierre la puerta verificando su correcto funcionamiento.

5.2 Marque el contorno del contrafrontal en el canto del marco y haga un rebaje de 2 mm.

5.3 Atornille el contrafrontal una vez confirmada su posición y correcto funcionamiento.

