


Instrucciones de instalación RIM -322 / RIM-323

1. Instalación Caja

Ajuste la caja según la necesidad requerida, ya sea para ángulo o perfil. Si es necesario corte la caja.


Luego, por el lado interior de la reja, ajuste la caja entre los perfiles a 1.00 mt. desde el piso hasta el centro de la caja.

En los bordes que topan los perfiles, se debe hacer un cordón de soldadura que fije la caja metálica a los perfiles que componen la reja.

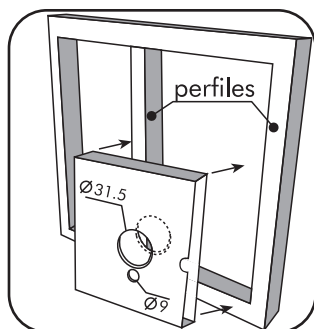

2. Instalación Roseta

Una vez posicionada la caja instale la cerradura sin soldar desde el interior. Desde el exterior instale la roseta que soporta el cilindro de la cerradura. Luego ajuste desde el interior la cerradura a la caja.

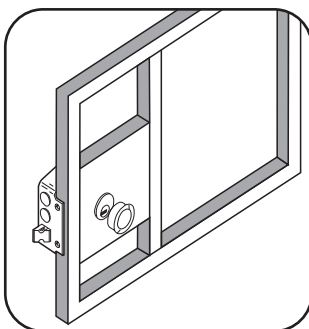


3. Fijación Cerradura

Una vez puesta la cerradura, fíjela a la caja dando leves cordones de soldadura en los bordes de la cerradura.

Se recomienda que los cordones de soldadura no deben ser muy extensos, para no dañar el funcionamiento de la cerradura.

En el canto o borde de la reja se debe atornillar el frontal de la cerradura.

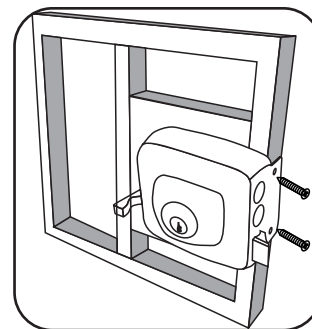

4. Instalación Contrafrontal

Una vez instalada la cerradura, presente el contrafrontal en el pilar de la reja, justo frente a la cerradura. Marque el contorno, abra la puerta y nuevamente presente el contrafrontal en el contorno marcado.

Atornille y solde el contrafrontal una vez confirmada su posición verifique su normal funcionamiento.

