




INSTRUCTIVO INSTALACIÓN CERRADURA SOBREPONER ODIS 321


2020, versión 2

ESTE KIT INCLUYE:

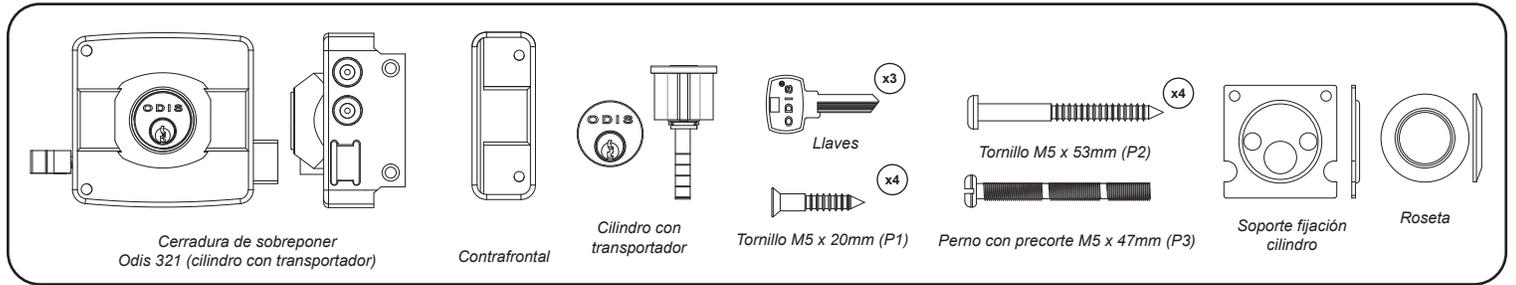


1. PREPARE LA PUERTA


Presente la cerradura en la puerta a una altura recomendada de 1mt desde el piso. Considere su puerta y los otros elementos que pedan estar instalados para definir esta altura. Marque el contorno de la cerradura.

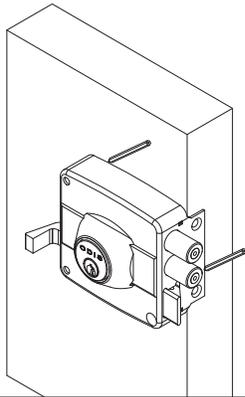

Recorte la plantilla de instalación y presentela en la puerta. Marque el centro de la perforación según el sentido de apertura de la puerta.

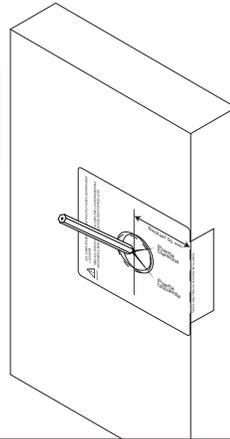


Realice una perforación en el centro previamente marcado de 30mm de diámetro. Luego, realice un rebaje de 3mm en la en contorno delineado de la pestaña de cerradura

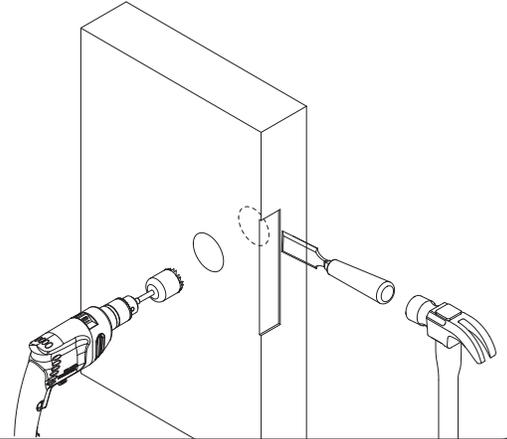


2. INSTALACIÓN CERRADURA

Monte la placa de sujeción por la cara interior de la puerta, haciendola coincidir con la perforación previamente realizada y marque su contorno. Realice un rebaje lo suficientemente profundo para que la placa de sujeción queda al ras de la puerta.

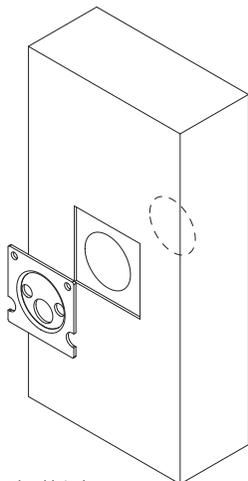


* Vista desde el interior

Inserte el cilindro con transportador por la perforación, hasta la placa de sujeción. La roseta debe quedar por debajo de la cara frontal del cilindro con transportador. Corte el exceso de transportador. Deje el largo de una cuadrícula para que la cerradura opere correctamente.

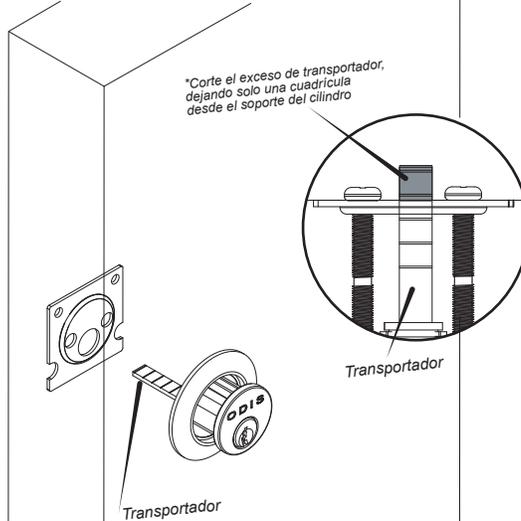


* Vista desde el exterior.

Antes de fijar el cilindro con transportador al soporte de fijación, corte el perno de acuerdo al espesor de su puerta según indica la figura. Luego, fije el cilindro con transportador al soporte de fijación atornillando firmemente.

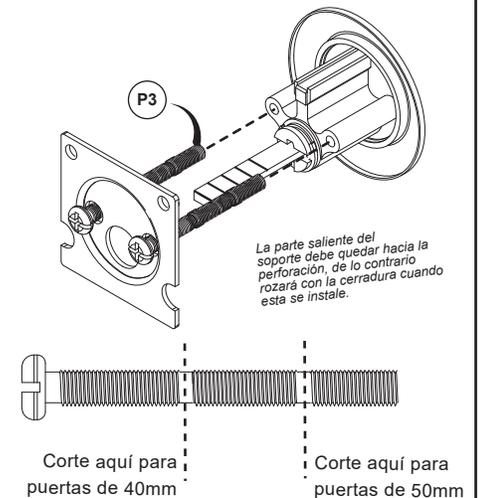


3. INSTALACIÓN CERRADURA

Monte la cerradura ubicando la pestaña en el borde de la puerta. Inserte el extremo libre del transportador en el accionador de la cerradura. Deje un espacio de 2 mm entre el transportador y el accionador. Marque el centro de las 4 perforaciones para los tornillos. Para facilitar el montaje de los tornillos, perforo previamente con una broca (Ø2,5mm) en el centro de las perforaciones previamente marcadas. Fije la cerradura usando los tornillos.

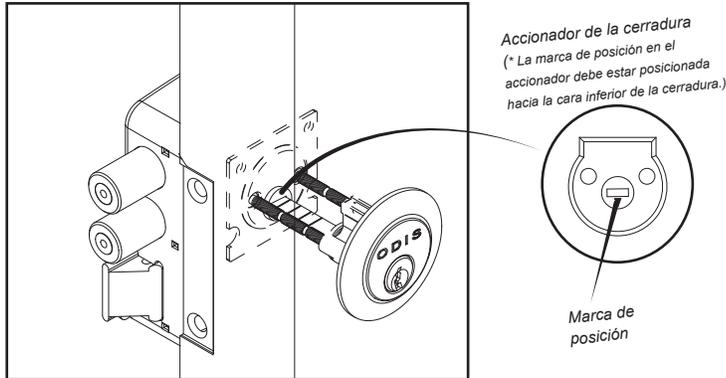

* Vista desde el exterior.


Monte la cerradura ubicando la pestaña en el borde de la puerta. Inserte el extremo libre del transportador en el accionador de la cerradura. Marque el centro de las 4 perforaciones para los tornillos. Para facilitar el montaje de los tornillos, perforo previamente con una broca (Ø2,5mm) en el centro de las perforaciones previamente marcadas. Fije la cerradura usando los tornillos.

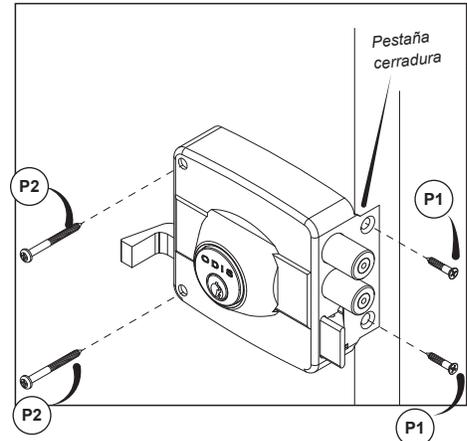


* Vista desde el interior

4. INSTALACIÓN CONTRAFRONTAL

Ubique el contrafrontal en el marco de la puerta. Haga coincidir las perforaciones con el picaporte y los cerrojos. Delinee el contorno de la pestaña del contrafrontal y realice un rebaje de 3mm en la en el contorno delineado de la pestaña Marque el centro de las perforaciones.

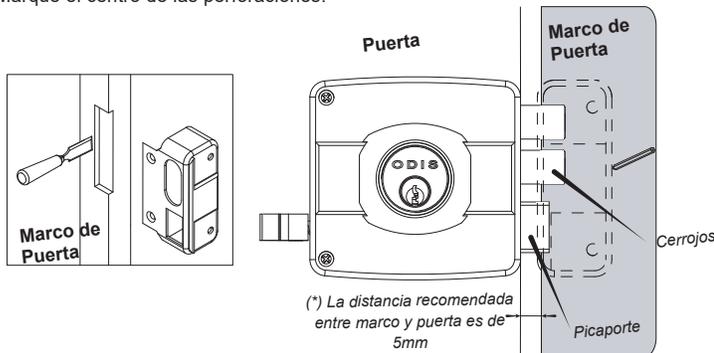


Monte el contrafrontal de manera que las perforaciones que incluye puedan recibir el picaporte y los cerrojos y fíjelo con los tornillos. Para facilitar el montaje de los tornillos, perforo previamente con una broca (Ø2,5mm) en el centro de las perforaciones previamente marcadas.

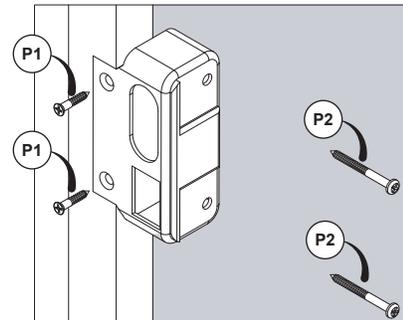


INVERTIR EL PICAPORTE


Retire el tornillo de la tapa y desmóntela de la cerradura.

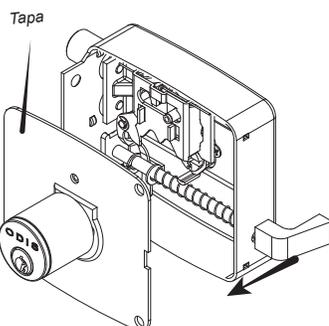

Desmonte el tornillo del tirador (1) y retire el tirador del vástago (2).

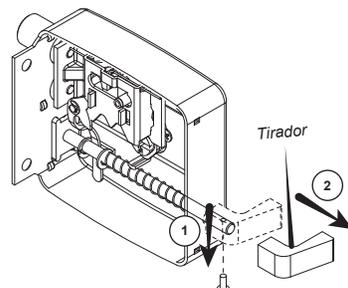

Empuje el picaporte hacia el interior de la caja (3) y luego gírelo (4) para realizar la inversión del picaporte.

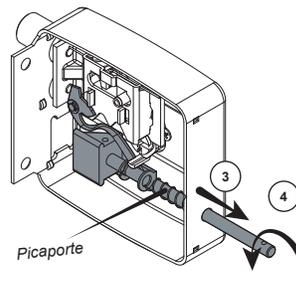

Vuelva a montar el tirador en el vástago y fíjelo con el tornillo. Dirija el picaporte hacia el vaciado de la caja. Monte la tapa y fijela con el tornillo para terminar la operación.

