




## Instructivo de Instalación Cerraduras de Sobreponer Premium 793

LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA CERRADURA.  
ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE CON NOSOTROS.


### 1. Prepare el portón/reja corredera para la caja metálica

Debe ubicar la caja metálica provista para la instalación de la cerradura posicionando el borde en el mismo canto del portón o reja de corredera dejando la zona sin tapa hacia el borde el portón o reja. Considere una tapa metálica para esa zona, la que posteriormente utilizaremos como base para la fijación con pernos de nuestra cerradura. Es importante que sea la tapa metálica la que quede en el mismo plano que el borde de la reja.  
Deberá realizar los cortes necesarios en los perfiles de su estructura metálica para la ubicación de esta caja. La cantidad de cortes dependerá del diseño de su portón o reja de corredera (separación entre perfiles principalmente). Se recomienda que el centro de la caja metálica se ubique entre 0,9 a 1 m de altura medidos desde el piso.

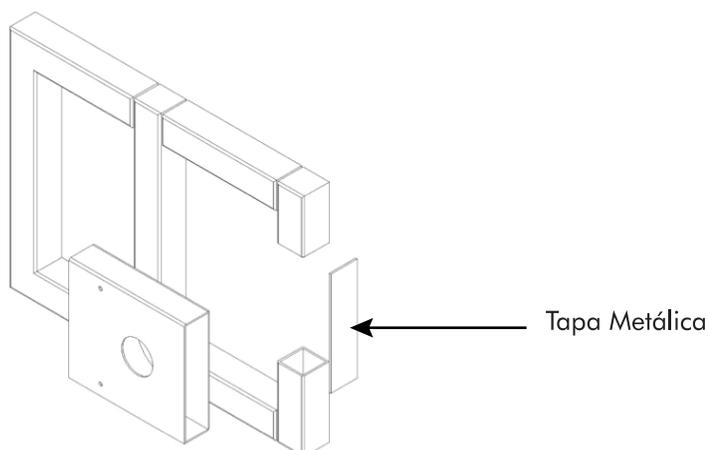

### 2. Fije la caja metálica

Fije la caja metálica al portón o reja de corredera aplicando pequeños cordones de soldadura en sus bordes. Luego, fije a la caja metálica la tapa, aplicando igualmente pequeños cordones de soldadura. [FIGURA 2]  
Es importante dejar bien fija la caja metálica a la estructura sin abusar de la soldadura. El exceso de temperatura puede afectar la caja metálica provocando deformaciones en su estructura.

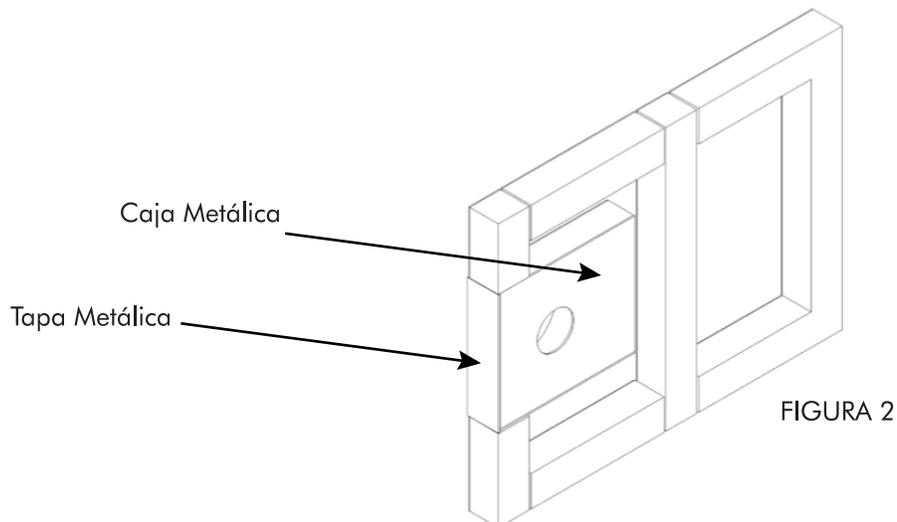

### 3. Instale la cerradura

Monte la cerradura sobre la caja metálica, utilizando un punto centro, marque el centro de las perforaciones para los pernos. Luego, realice una perforación con broca de 4,5 mm para cada tornillo. Instale la cerradura fijándola a la caja. [FIGURA 3]

Luego, instale la roseta en el cilindro por el exterior.

No se recomienda soldar la cerradura a la estructura ya que el exceso de temperatura puede alterar su estructura y/o mecanismo.

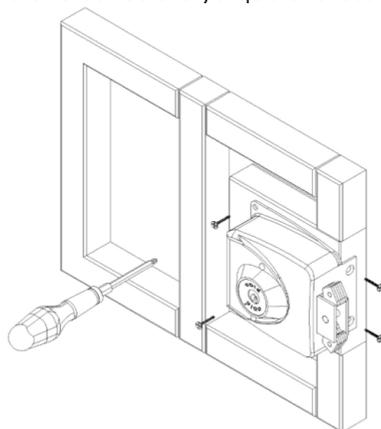


FIGURA 3

### 4. Instale Contra Frontal

Con la base de los cerrojos fuera del cuerpo, ubique el contra frontal de manera que esta base ingrese completamente en éste (sin roces) [FIGURA 4]. Estando correctamente alineada la perforación del contra frontal con la base del cerrojo, marque las perforaciones para los tornillos con una punta de marcar y perfore cada una de ellas con una broca de 4,5 mm.

Fije el contra frontal con los tornillos. [FIGURA 5]

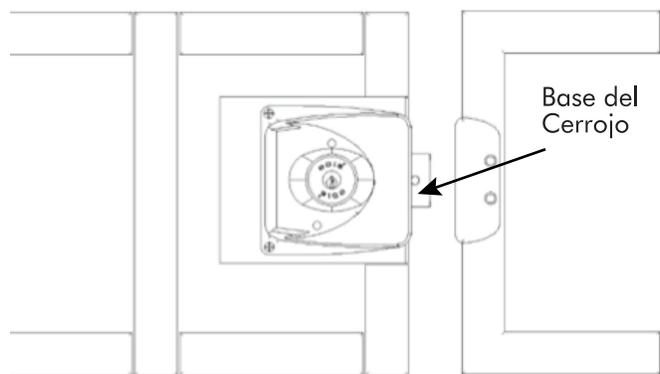


FIGURA 4

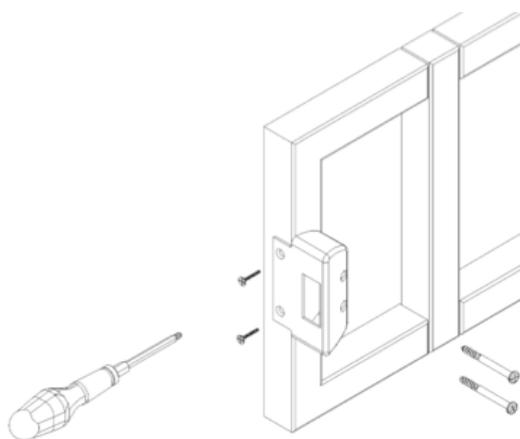


FIGURA 5