




INSTRUCTIVO INSTALACIÓN CERRADURA SOBREPONER 323

2026, versión 3


ESTE KIT INCLUYE:

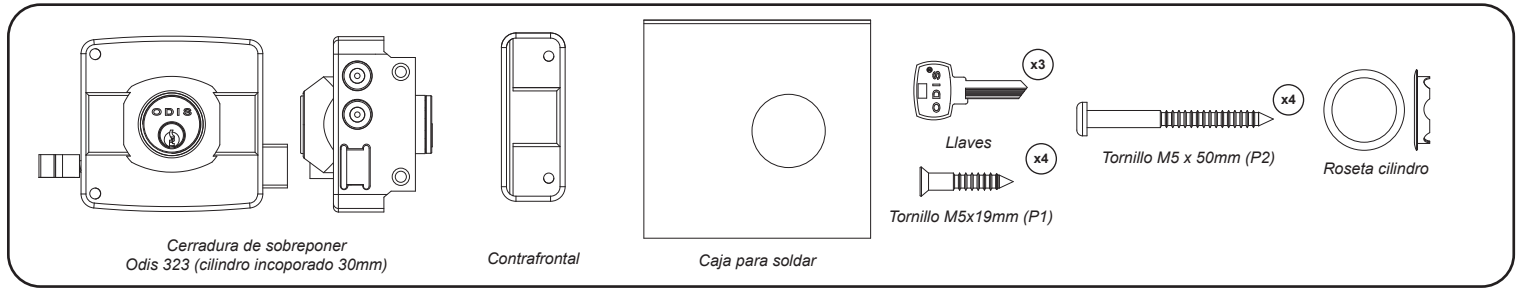



1. INSTALACIÓN CAJA PARA SOLDAR

LEA TODO EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR

Ajuste la caja para soldar a la reja según sea necesario (cortar la caja para soldar o el perfil de la reja). Independiente del ajuste realizado, considere que debe mantener la distancia entre el borde y el centro de la perforación para poder montar correctamente la cerradura.

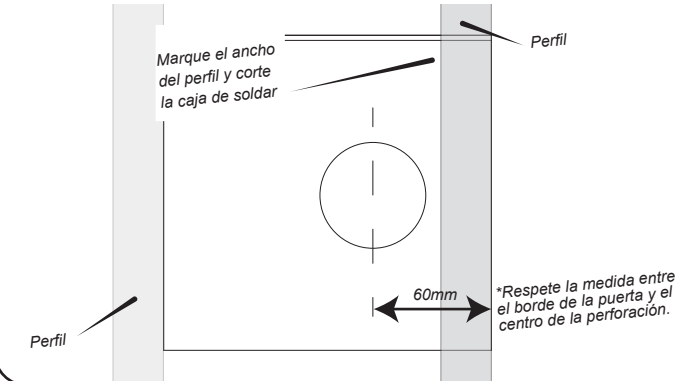

A continuación, por el lado interior de la reja, ajuste la caja para soldar entre los perfiles la reja. Ubique el soporte de instalación entre los dos perfiles.

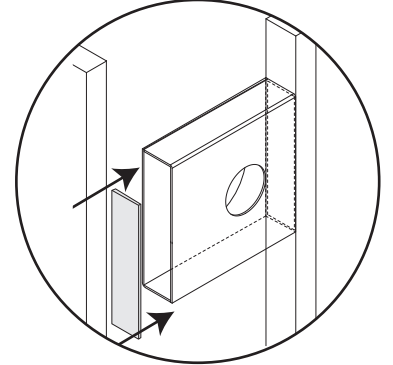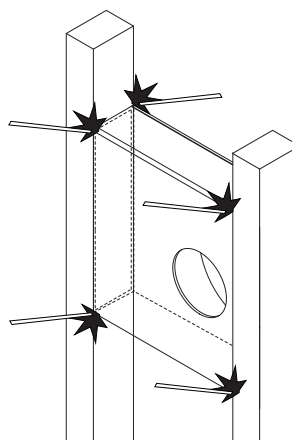


Si estructuralmente no se puede ubicar la caja para soldar entre dos perfiles, se recomienda tapar y sellar por el lado expuesto para evitar acumulación de suciedad, humedad.


2. INSTALACIÓN CERRADURA

Monte la cerradura ubicando la pestaña en el borde de la puerta y pasando el cilindro incorporado (montado en el tubo) por la perforación de la caja para soldar. Marque el centro de las 4 perforaciones para los tornillos.

Para facilitar el montaje de los tornillos, perfore previamente con una broca ($\varnothing 2,5\text{mm}$) en el centro de las perforaciones previamente marcadas. Fije la cerradura usando los tornillos.

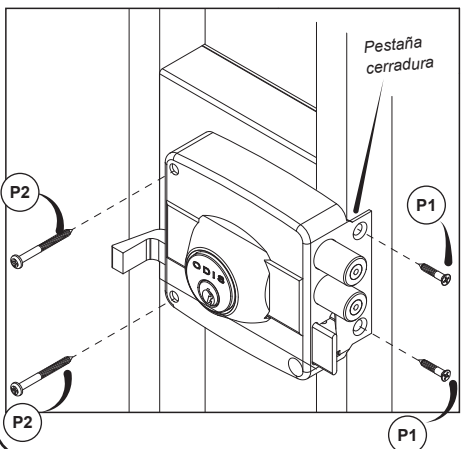

Monte la roseta en el cilindro incorporado haciendo presión.

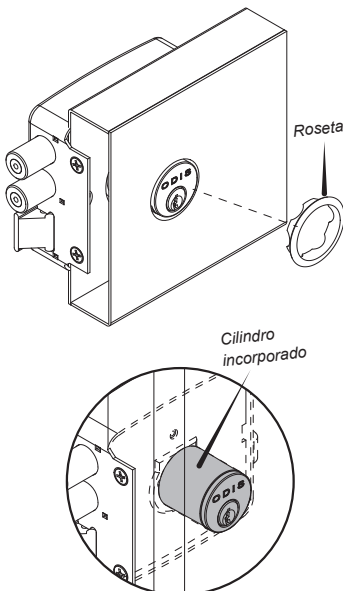

Importante

ODIS no recomienda aplicar soldadura para su fijación. Los componentes mecánicos del interior de la cerradura, así como el correcto funcionamiento entre las partes, pueden verse irreparablemente dañados debido a la temperatura alcanzada durante esta operación.


ODIS no se responsabiliza por defectos en el mecanismo, las partes o el funcionamiento asociados al uso de soldadura. Si igualmente usted desea soldar la cerradura por favor considere lo siguiente:

a) Solamente aplique pinchazos de soldadura los extremos identificados en la figura.

b) Monte la cerradura, fijela con los pernos o tornillos y revise el correcto funcionamiento de la cerradura antes de aplicar la soldadura, sin retirarlos.

c) Las cerraduras necesitan de mantenimiento (limpieza, engrase, etc), por lo que en el futuro será necesario removerla.


d) Si fuese necesaria la revisión, mantención y/o reparación del producto, por algún técnico de Odis, considere que esta NO debe estar soldada al momento de la inspección.

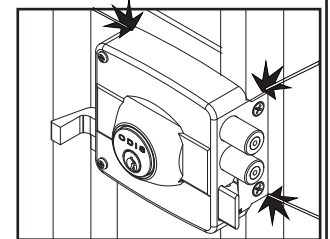


Luego de soldar, procure pintar la zona para proteger el material de la corrosión.

3. INSTALACIÓN CONTRAFRONTAL

Ubique el contrafrONTAL en el marco de la puerta reja, haga coincidir las perforaciones con el picaporte y los cerrojos. Marque el contorno del contrafrONTAL y el centro de las perforaciones.

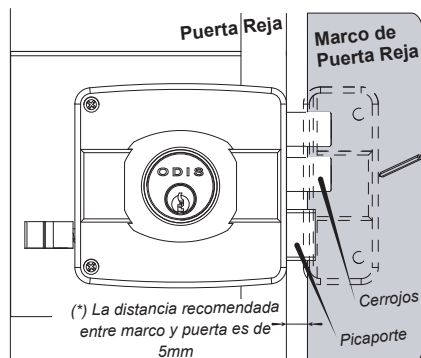


Monte el contrafrONTAL de manera que las perforaciones que incluye puedan recibir el picaporte y los cerrojos y fíjelo con los tornillos. Para facilitar el montaje de los tornillos, perforo previamente con una broca ($\varnothing 2,5\text{mm}$) en el centro de las perforaciones previamente marcadas.

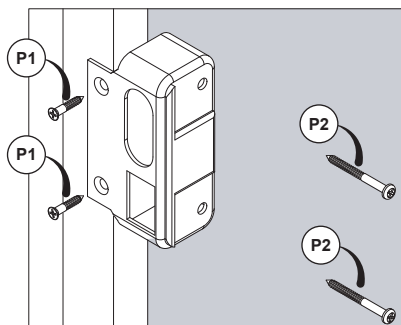

Importante

Si igualmente usted desea soldar la cerradura por favor considere lo siguiente:


- Solamente aplique pinchazos de soldadura los extremos identificados en la figura.
- Si fuese necesaria la revisión, mantención y/o reparación del producto, considerar que esta NO debe estar soldada al momento de la inspección.

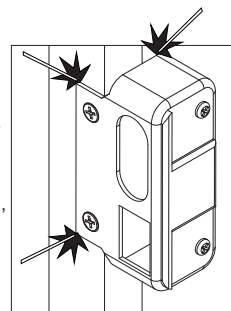


Luego de soldar, procure pintar la zona para proteger el material de la corrosión.

INVERTIR EL PICAPORTE


Retire el tornillo de la tapa y desmóntela de la cerradura.

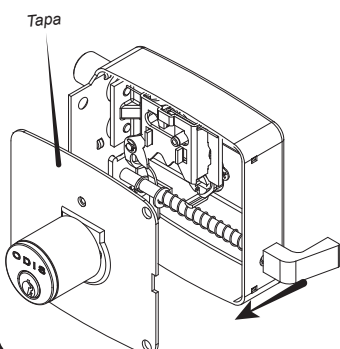

Desmonte el tornillo del tirador (1) y retire el tirador del vástago (2).

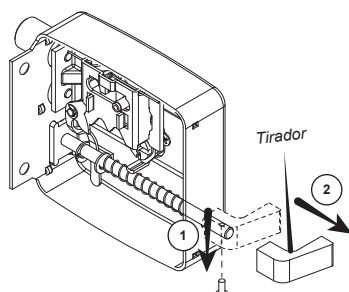

Empuje el picaporte hacia el interior de la caja (3) y luego gírelo (4) para realizar la inversión del picaporte.

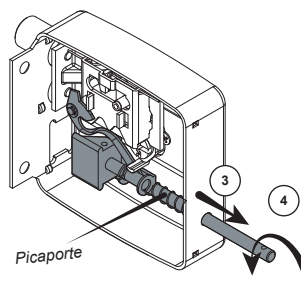

Vuelva a montar el tirador en el vástago y fíjelo con el tornillo. Dirija el picaporte hacia el vaciado de la caja. Monte la tapa y fíjela con el tornillo para terminar la operación.

