




INSTRUCTIVO INSTALACIÓN CERRADURA SOBREPONER 324


2020, versión 2

ESTE KIT INCLUYE:

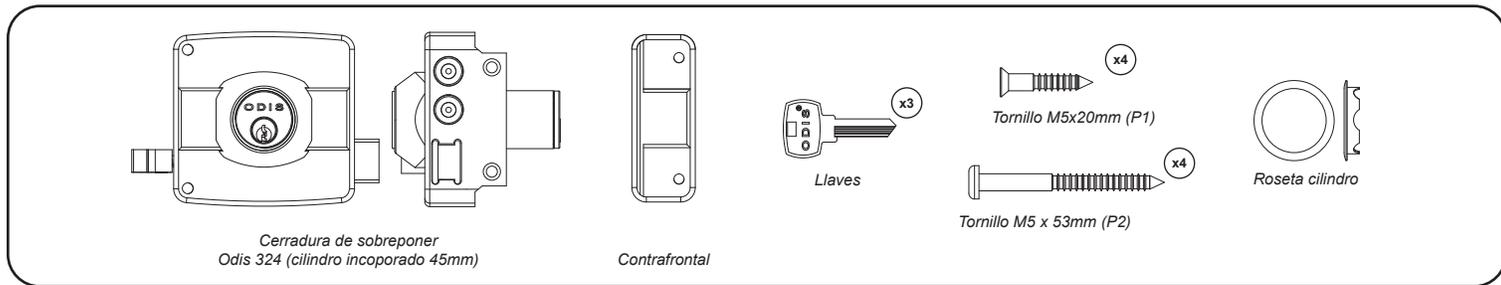


1. PREPARE LA PUERTA


Presente la cerradura en la puerta a una altura recomendada de 1m desde el piso. Considere su puerta y los otros elementos que pedan estar instalados para definir esta altura. Marque el contorno de la cerradura.

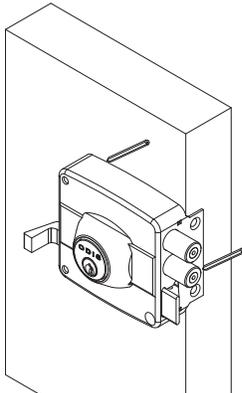


Presente la plantilla de instalación en la puerta. Marque el centro de la perforación según el sentido de apertura de la puerta.

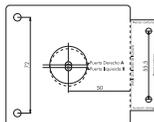

* Ver instrucción en plantilla para perforar en puerta izquierda o derecha.

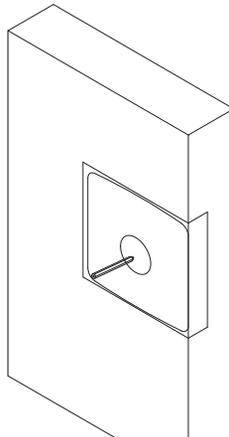


Realice una perforación en el centro previamente marcado de 30mm de diámetro. Luego, realice un rebaje de 3mm en la en contorno delineado de la pestaña de cerradura

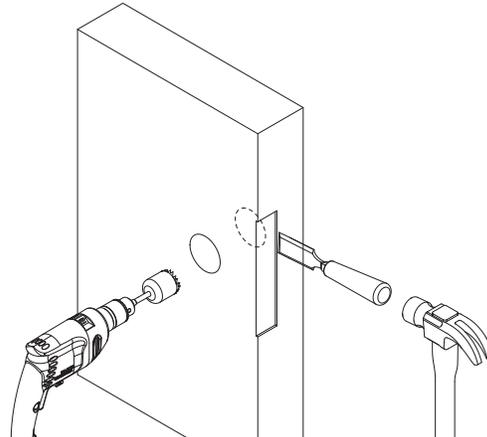


2. INSTALACIÓN CERRADURA

Monte la cerradura ubicando la pestaña en el borde de la puerta y pasando el cilindro incorporado por la perforación de la puerta. Marque el centro de las 4 perforaciones para los tornillos. Para facilitar el montaje de los tornillos, perforo previamente con una broca (Ø2,5mm) en el centro de las perforaciones previamente marcadas. Fije la cerradura usando los tornillos P1 y P2 proporcionados..

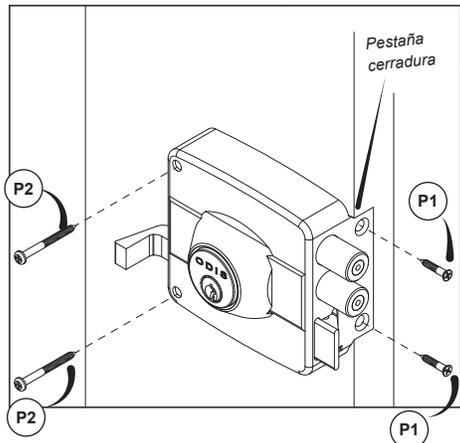


Monte la roseta en el cilindro incorporado haciendo presión.

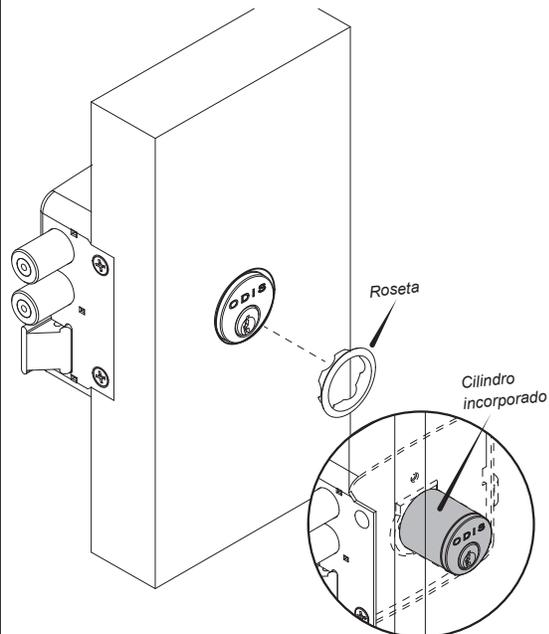


3. INSTALACIÓN CONTRAFRONTAL

Ubique el contrafrontal en el marco de la puerta. Haga coincidir las perforaciones con el picaporte y los cerrojos. Delinee el contorno de la pestaña del contrafrontal y realice un rebaje de 3mm en la en el contorno delineado de la pestaña Marque el centro de las perforaciones.

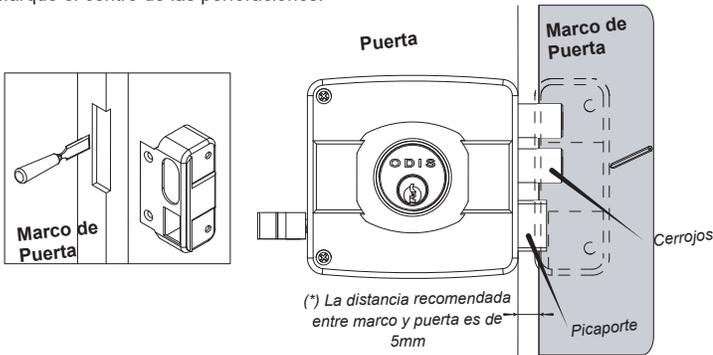


Monte el contrafrontal de manera que las perforaciones que incluye puedan recibir el picaporte y los cerrojos y fíjelo con los tornillos. Para facilitar el montaje de los tornillos, perforo previamente con una broca (ø2,5mm) en el centro de las perforaciones previamente marcadas.

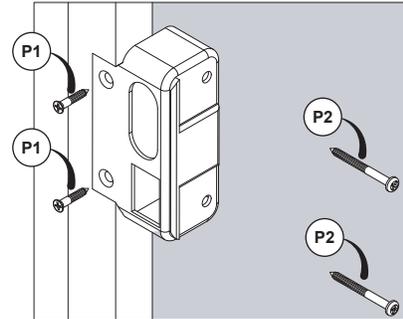


INVERTIR EL PICAPORTE


Retire el tornillo de la tapa y desmóntela de la cerradura.

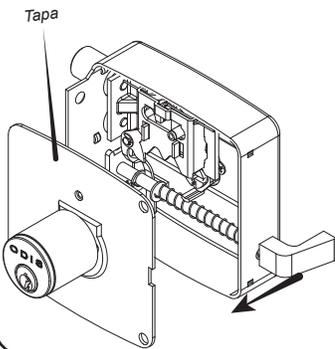

Desmonte el tornillo del tirador (1) y retire el tirador del vástago (2).

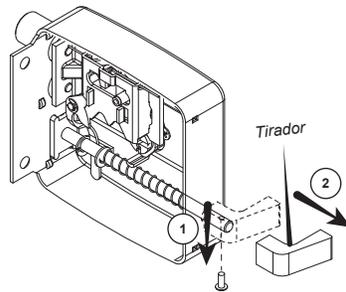


Empuje el picaporte hacia el interior de la caja (3) y luego gírelo (4) para realizar la inversión del picaporte.

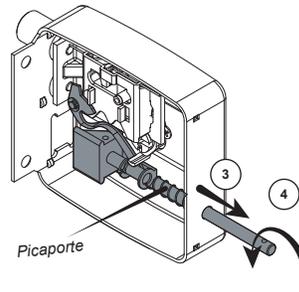

Vuelva a montar el tirador en el vástago y fíjelo con el tornillo. Dirija el picaporte hacia el vaciado de la caja.

Monte la tapa y fíjela con el tornillo para terminar la operación.

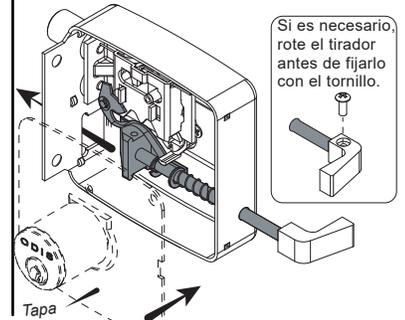

Conoce nuestros
Productos
Síguenos en

