




# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 783

## INSTALACIÓN DE CAJA


Ajuste la caja según la necesidad requerida, ya sea para ángulo o perfil. Se recomienda ubicar la caja a 1 metro de distancia del piso.

Fije la caja metálica a los perfiles que componen la reja aplicando cordón de soldadura.

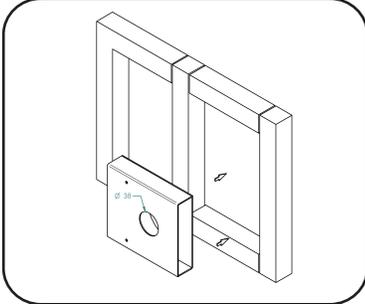


## FIJACIÓN DE CERRADURA

Una vez posicionada la caja instale la cerradura desde el interior y fije con los pernos.

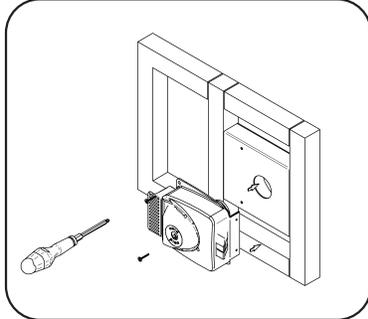


## INSTALACIÓN DE CONTRAFRONTAL

Una vez instalada la cerradura, presente el contrafrontal en el pilar de la reja frente al pestillo de la cerradura (alineados para el correcto bloqueo). Una vez confirmada posición, verifique su normal funcionamiento y fije el contrafrontal con los pernos.

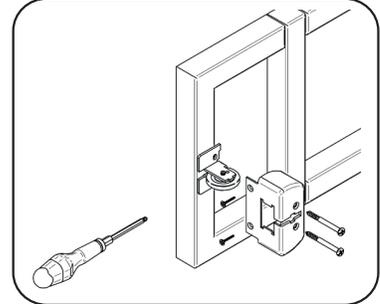

## NOTA

Se recomienda una separación entre la cerradura y el contra frontal de 3 a 5 mm.

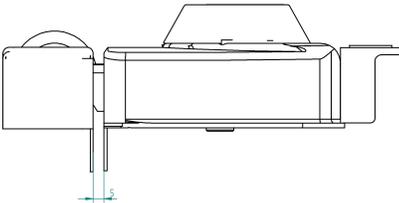

## ESQUEMA ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN

